

METAL

REMACHADORA NEUMATICA



REMACHADORA NEUMATICA


Usos generales tales como:

- Hobbies y trabajo casero.
- Trabajo semi industrial.
- Reparación de techumbres.
- Fabricación de muebles metálicos.
- Instalación de señalética.

MODELO SR-56



MODELO SRT - 55V

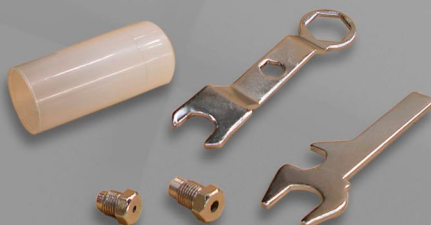


ACCESORIOS

CAMBIO DE
BOQUILLAS



DEPOSITO
ACUMULACION
DE VASTAGOS

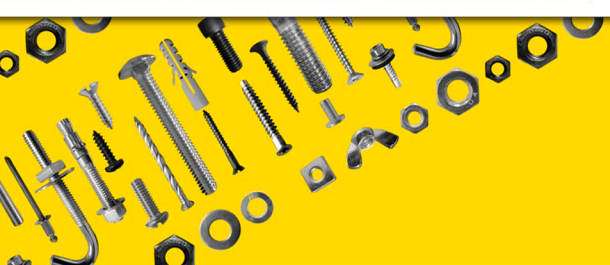

Av. Gladys Marín N° 5760
Estación Central
Santiago - Chile
Fono: 2 476 7000

 **mamut**
www.fijaciones.com

Remachadora S.R.C.			
Modelo		SRC-55V *	SRC-56
Diámetro del Remache	2.4 mm. (3/32")	✓	
	3.2 mm. (1/8")	✓	
	4.0 mm. (5/32")	✓	✓
	4.8 mm. (3/16")	✓	✓
	6.4 mm. (1/4")		✓
Capacidad de Remachado		Todo material hasta 4.0 mm de espesor. Aluminio y acero hasta 4.8 mm.	Todo material hasta 6.4 mm de espesor.
Presión de Aire (psi)		90	90
Peso neto (kg.)		1,1	1,6

Especialmente recomendada para el uso en línea de producción con remaches de 3.2mm o 4.0mm en grandes volúmenes.

DATOS TECNICOS

AIR RIVETER - REMACHADORA POP NEUMATICA CUIDADOS Y MANTENIMIENTO.

Para mejores resultados y una vida útil mas larga, los siguientes puntos deber ser chequeados como mantenimiento básico.

1- En condiciones normales de trabajo, elementos extraños se acumulan en el sistema de mordazas e impiden su operación normal.

Para prevenir esto y para lubricar el mecanismo, siga el procedimiento siguiente:

- No se requiere desarmar la herramienta.
- Limpie los restos de mandriles de remaches.
- Sumerja sólo la punta portaboquilla en su solvente suave (parafina).
- Mientras esta sumergida, apriete varias veces el gatillo, con una pequeña pausa entre disparos.
- Saque la herramienta y seque la superficie con un paño limpio.

2- Eventualmente la acumulación de suciedades requiere desarmar y limpiar por dentro. En esta circunstancia, debe ser seguidos estos pasos:

- Desarme el portaboquilla con las herramientas contenidas en el kit, teniendo a la vista el plano de despiece explosivo que acompaña a la remachadora..
- Limpie las partes incluyendo la cavidad del portaboquilla los dientes de la mordaza con una escobilla de alambre, si fuese necesario.
- Reemplace las mandibulas si algún diente esta gastado o roto.
- Mida el resorte 6 y reemplácelo si tiene menos de 50mm.
- Lubrique y arme como se describe en el plano de despiece, asegurándose que la guía de la mandibula, el portaboquilla y la boquilla quedan bien apretadas. Cada 100.000 ciclos [calcular esto en horas de uso], haga un desarme completo, revise todo los o'rings y bujes, reemplazando los desgastados o rotos.

- Cuerpo de aleación en base a aluminio, que la hace muy liviana.
- Mango de diseño ergonómico para facilitar manipulación.
- Partes de acero externas con terminacion cromado, para mejor limpieza.
- Base ancha que permite apoyar la pistola en forma vertical, evitando golpear zona de boquilla.
- Zapata de goma absorbente de golpes, de más útil a la herramienta (solo SRC.55V).
- Soporte de boquillas en base de Remachadora. (solo SRC-55V).
- Estuche receptor de mandriles o clavos después del remachado.
- Porta boquilla delgado y largo que permite llegar a lugares difíciles.
- Kit de herramientas para mantención básica.
- Totalmente desarmable para una mejor mantención de lubricación y revisión.

COMO SE USA



Realice perforación al material a fijar.



Inserte cabeza del remache en la perforación.



Introduzca mandril en el Accione la remachadora. vástago del remache .



Se corta el vástago del remache obteniendo una fijación fuerte y confiable.



Luego, suelte el depósito plástico.



Muestra de los vástagos.