

TABIQUERIA

ANCLAJE PAREDES HUECAS - ANCLAJE MARIPOSA




ANCLAJE MARIPOSA




Usos generales tales:

- Lámparas, estanterías, rieles de cortinas, muebles, etc.
- Todos estos a paredes y cielos falsos contruïdos en placas de yeso cartón, tableros aglomerados y maderas prensadas.

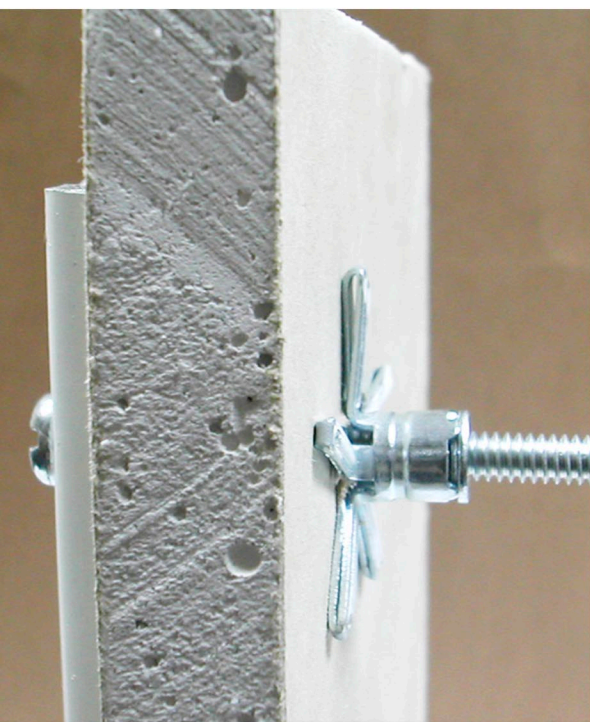

ANCLAJES PAREDES HUECAS

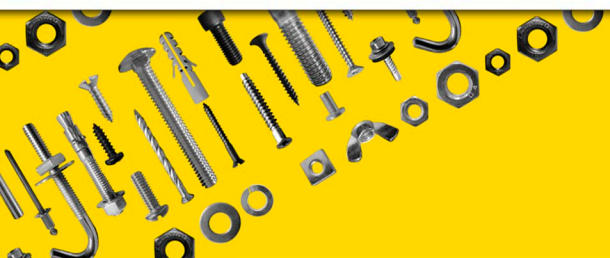

Av. Gladys Marín N° 5760
Estación Central
Santiago - Chile
Fono: 2 476 7000

 **mamut**
www.fijaciones.com

ANCLAJE MARIPOSA

Código	Diámetro "D"	Largo "L"	Envase	Diám. Broca Pulg.	mm	Expansión Alas "A"	Carga Última (*)	Espacio necesario entre tabiques (**)	Espesor máximo a fijar (***)
02ATM	1/8	2	100 U	3/8	10	1.1/2"	50 kg.	22 mm	27 mm
04ATM	1/8	3	100 U						52 mm
06ATM	3/16	2	50 U						20 mm
08ATM	3/16	3	50 U	1/2	13	2"	53 kg.	29 mm	45 mm
10ATM	3/16	4	50 U						70 mm
12ATM	3/16	6	50 U						120 mm
14ATM	1/4	3	50 U						41 mm
16ATM	1/4	4	50 U	11/16	18	2.1/4"	55 kg.	32 mm	66 mm
18ATM	1/4	6	50 U						116 mm


(*) Aplicado en plancha de yeso cartón 15mm espesor. Se recomienda un factor de seguridad de 4.

(**) Se refiere al espesor interno entre paredes en donde las alas de la mariposa podrán abrirse.


(***) Corresponde al (grosor de la pieza a fijar) + (el espesor de la pared).

CARACTERÍSTICAS


- Su longitud permite atravesar grandes espesores de pared.
- Las alas son de expansión automática.
- Zincado brillante.
- Cabeza Truss, aumenta el área de fijación.
- Ranura combinada.
- Diámetro estampado en las alas.
- Soportan cargas medianas.

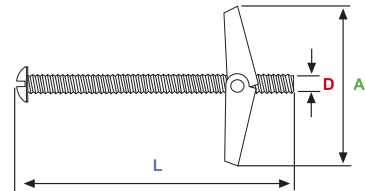


COMO SE USA

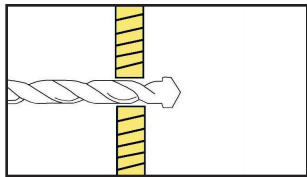


Taladre perforación a través de la pared.

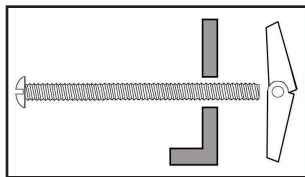

Desarme al anclaje, inserte perno en el elemento a fijar, vuelva a atornillar las alas.

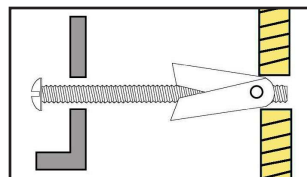

Introduzca las alas en la perforación taladrada.

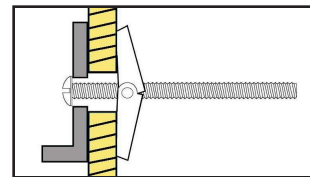

Apriete el perno hasta que sienta presión opuesta.


ANCLAJE PAREDES HUECAS

Código	Diámetro	Largo Total "L"	Envase	Espesor de la pared "E"	Diámetro Broca "D"	Carga Última (*) Yeso Cartón	
						kg	espesor
02APH	1/8(S)	33 mm	100 U	3 - 12	5/16 (8mm)	32,0	10
04APH	1/8(L)	46 mm	100 U	16 - 24		45,0	15
06APH	3/16(S)	54 mm	50 U	3 - 16	3/8 (9.5mm)	50,0	15
08APH	3/16(L)	67 mm	50 U	14 - 32		80,0	30
10APH	1/4(S)	54 mm	50 U	3 - 16	7/16 (11mm)	55,0	15
12APH	1/4(L)	67 mm	50 U	14 - 32		95,0	30


(*) Carga última, se recomienda usar factor de seguridad.

CARACTERÍSTICAS


- Zincado brillante.
- Expansión controlada.
- Cinco puntos de agarre.
- Perno con ranura combinada.
- Medida estampada en la camisa.
- Soporte grandes cargas.

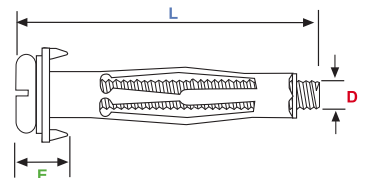


COMO SE USA

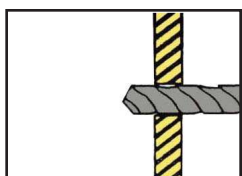


Taladre perforación a través de la pared.

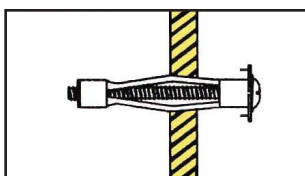


Coloque el anclaje dando unos golpes suaves hasta que las puntillas se empotren en la pared.

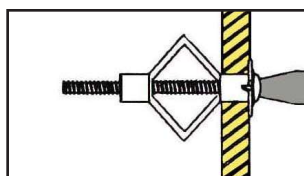

Atornille el perno para fijar el anclaje.

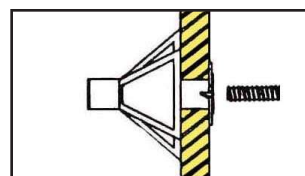

Saque el perno. Coloque el elemento a fijar.

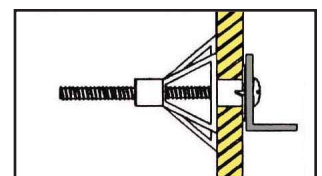

Reinserte el perno y atornille.